


# VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

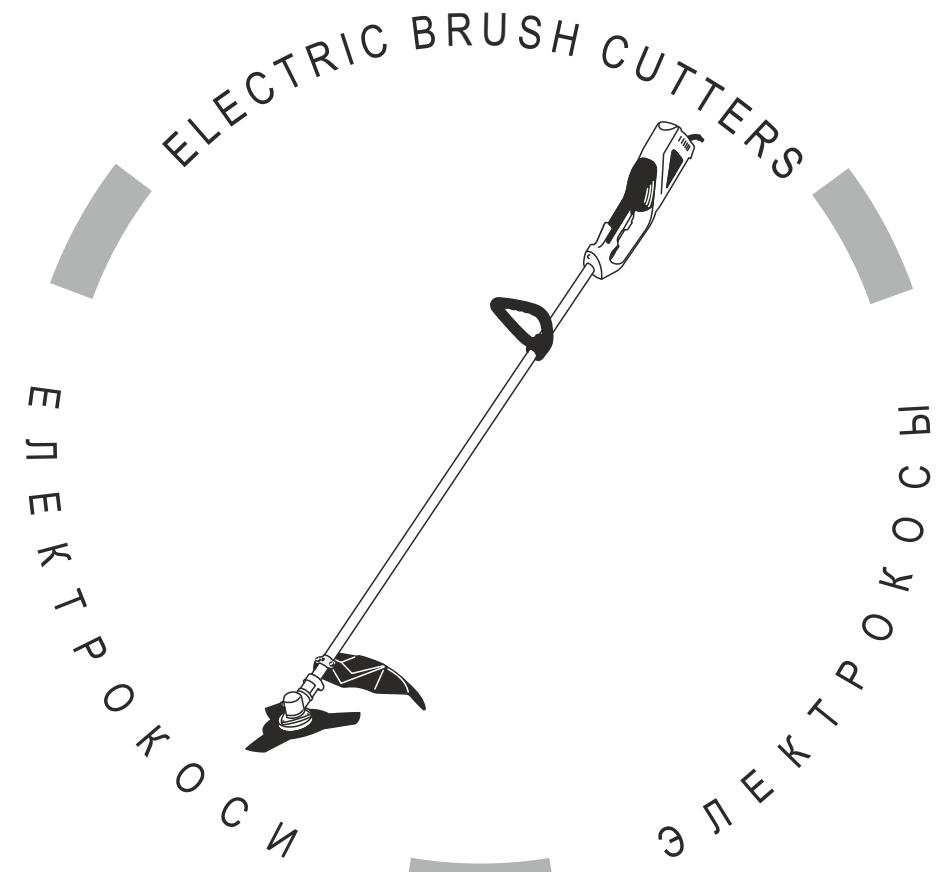

WWW.VITALS.COM.UA



МОДЕЛЬ

EZT 125s

## УКРАЇНСЬКА

## ЗМІСТ

- |  |    |
|--|----|
| 1. Загальний опис                            | 6  |
| 2. Комплект поставки                         | 8  |
| 3. Технічні характеристики                   | 9  |
| 4. Вимоги безпеки                            | 10 |
| 4.1. Важлива інформація з безпеки            | 10 |
| 4.2. Безпека експлуатації                    | 10 |
| 5. Експлуатація                              | 15 |
| 5.1. Підготовка до роботи                    | 15 |
| 5.2. Робота                                  | 21 |
| 6. Технічне обслуговування                   | 25 |
| 7. Транспортування та зберігання             | 29 |
| 8. Можливі несправності та шляхи їх усунення | 31 |
| 9. Гарантійні зобов'язання                   | 31 |

6
8
9
10
10
10
15
15
21
25
29
31
31

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу на протязі досить тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації та заходів безпеки. Данна продукція виготовлена на замовлення ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. 056-374-89-39. Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, у відповідності до чинного законодавства.

Електрокоса Vitals EZT 125s за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- ДСТУ EN 786-2002;
- ДСТУ ГОСТ МЭК 61029-1:2006;
- ДСТУ IEC 61000-3-2: 2004;
- ДСТУ CISPR 14-1: 2004;
- ДСТУ CISPR 14-2: 2007.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, яка необхідна для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час експлуатації електрокоси.

Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього у разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника електрокоси передайте дане керівництво новому власнику.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. 056-374-89-39. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном 056-374-89-38, або на сайті [www.vitals.com.ua](http://www.vitals.com.ua).

У той же час слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

## ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ

### ОБЕРЕЖНО!



Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.

### УВАГА!



Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть привести до легких травм або до поломки виробу.



### ПРИМІТКА!

Відзначає важливу додаткову інформацію.

## 1

## ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

малюнок 1

Електрокоса Vitals EZT 125s представляє собою ручний моторизований виріб з верхнім розташуванням електричного двигуна. Даний виріб має сучасний дизайн, економічний, надійний в роботі, простий в обігу й обслуговуванні.

Електрокоса Vitals EZT 125s призначена для скошування трави на невеликих площах, у незручних для ефективної роботи колісною газонокосаркою місцях (біля дерев, кущів, парканів, стовпів) або на місцевості, яка має нерівний рельєф зі схилами, а також для зрізання бур'яну, очерету і чагарнику, з діаметром стовбурів, що не перевищує 20 мм.

По своїй конструкції електрокоси відносяться до простих класичних механізмів (електричний двигун, вал, конічний редуктор, шпиндель зі встановленим на ньому ножем або шпулею з лісокою). Принцип дії виробу дуже простий: обертальний рух від електричного двигуна передається на вал. Конічний редуктор здійснює механічну передачу крутного моменту від вала на шпиндель, на якому закріплений ніж або шпуля з лісокою.


Простота пристрою електрокоси є фактором надійності, що забезпечує її безвідмовну роботу в різних умовах.

Крім високих показників надійності і продуктивності електрокоса Vitals EZT 125s (далі за текстом - електрокоса) наділена рядом інших переваг, до числа яких входять:

- висока потужність;
- прямий вал;
- цільна посилена штанга;
- низький рівень вібрації;
- наплічний ремінь;
- шпуля з лісокою та ніж для косіння трави в комплекті.

Джерелом електроживлення електрокоси Vitals EZT 125s є однофазна мережа змінного струму напругою 220 В частотою 50 Гц.

Опис основних компонентів електрокос представлено нижче.

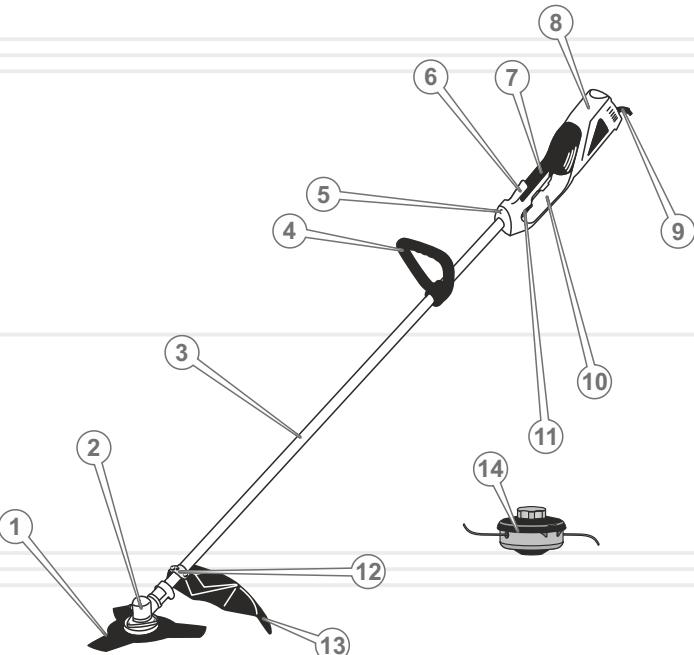

## Спеціфікація до малюнка 1

1. Тріпелюстковий ніж.
2. Конічний редуктор.
3. Штанга.
4. Передня рукоятка.
5. Дужка для фіксації наплічного ременя.
6. Клавіша блокування від випадкового вимикання.
7. Задня рукоятка.
8. Електродвигун.
9. Мережевий кабель із вилкою.
10. Захисна дужка.
11. Клавіша вимикання.
12. Кронштейн кріплення захисного кожуха.
13. Захисний кожух з нерухомим ріжучим ножем.
14. Шпуля.

## 2

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Електрокоса (електричний двигун, цільна штанга з конічним редуктором).
2. Передня рукоятка.
3. Наплічний ремінь з карабіном.
4. Напівавтоматична шпуля зі спрощеною заправкою ліски.
5. Трипелюстковий ніж.
6. Захисний кожух.
7. Нерухомий ріжучий ніж.
8. Комплект кріпильних гвинтів і гайок.
9. Набір інструментів.
10. Тканинна сумка для набору інструментів.
11. Керівництво з експлуатації.
12. Упаковка.

**ПРИМІТКА!**

Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію і комплект поставки електрокоси незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

## 3

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблиця 1

МОДЕЛЬ	EZT 125s
Напруга, В	220
Частота струму, Гц	50
Потужність, Вт	1200
Швидкість обертання, об/хв	10000
Діаметр скошування ліскою, мм	380
Діаметр скошування ножем, мм	255
Діаметр ліски, мм	1,6
Вібраційне навантаження, м/с <sup>2</sup>	4,42
Рівень звукової потужності, дБ	96
Трипелюстковий ніж	+
Напівавтоматична шпуля зі спрощеною заправкою ліски	+
Наплічний ремінь з карабіном	+
Габарити упаковки, мм	1830x230x110
Вага нетто / брутто, кг	5,1/6,2

## 4

## ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

## 4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перед початком роботи електрокосою уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки і завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.



## ОБЕРЕЖНО!

**Забороняється експлуатація виробу непідготовленими до роботи людьми.**

## 4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ І ОСОБАМ З ОБМежЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.

2. НЕ ДОВІРЯЙТЕ ЕЛЕКТРОКОСУ ПІДЛІТКАМ, ЗА ВИнятКОМ УЧНІВ, ЯКИМ ВИПОВNІЛОСЯ 16 РОКІВ, щО НАВЧАЮТЬСЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРОКОСОЮ ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ІНСТРУКТОРІВ.

3. БУДЬТЕ ПОВНІСТЮ СКОНЦЕНТРОВАНІ НА РОБОТИ.

Не відволікайтесь під час роботи електрокосою, так як це може викликати втрату контролю і стати причиною отримання травм різного ступеня тяжкості.

4. НЕ ВМИКАЙТЕ І НЕ ПРАЦЮЙТЕ ВИРОБОМ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ, У СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВІДКІСТЬ РЕАКЦІЇ Й УВАГУ.

5. СТЕЖТЕ ЗА ЦЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.

Перед початком роботи електрокосою перевірте справність ножа або шпулі з ліскою, захисного кожуха, клавіші вмикання, кнопки блокування від випадкового вмикання. Не вмикайте та не експлуатуйте виріб при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами і деталями. Усі передбачені конструкцією складові і захисні елементи повинні бути на штатних місцях.

6. НАДЯГАЙТЕ ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ ПРИ РОБОТИ ВИРОБОМ.

Працюючи виробом, надягайте облягаючий одяг і застебніть всі ґудзики. Обувайте міцні захисні чоботи або черевики, які мають закритий носок і підошву, що не ковзає. Завжди використовуйте засоби захисту обличчя і очей (вентильовану маску, окуляри), а також органів слуху (навушники, беруші). Для захисту рук використовуйте щільні рукавички або рукавиці. Обов'язково надягайте головний убір.

7. НЕ ПРИСТУПАЙТЕ ДО РОБОТИ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ТРЕНАУВАННЯ.

8. ПЕРЕВІРТЕ ТЕРИТОРІЮ, НА ЯКІЙ ВИ ПЛАНУЄТЕ ПРАЦЮВАТИ, НА НАЯВНІСТЬ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ: КАМІННЯ, МЕТАЛУ, СКЛА, ПЛАСТМАСОВИХ І ДЕРЕВ'ЯНИХ ПРЕДМЕТІВ.

9. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСУТНОСТІ СТОРОННІХ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ (У РАДІУСІ 15 МЕТРІВ).

10. НЕ ДОТОРКУЙТЕСЬ ДО ЕЛЕКТРОКОСИ ВОЛОГИМИ РУКАМИ.

11.3 МЕТОЮ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ СТРУМОМ УНИКАЙТЕ ТОРКАННЯ ЕЛЕКТРОКОСОЮ ЗАЗЕМЛЕНИХ ПРЕДМЕТІВ.

12. НЕ НАКРИВАЙТЕ ЕЛЕКТРОКОСУ ПІД ЧАС РОБОТИ.

13. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ, ЯКЩО ПОШКОДЖЕНА ІЗОЛЯЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ ТА ПОДОВЖУВАЧІВ. УНИКАЙТЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗРОЩЕННЯ КАБЕЛІВ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІЛЬНИЙ КАБЕЛЬ ВІДПОВІДНОЇ ДОВЖИНІ ТА ПЕРЕТИНУ.
- Перед початком роботи перевіряйте стан мережевого кабелю та подовжувача з метою виявлення обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не допускайте використання зігнутих, скручених або пошкоджених мережевого кабелю та дроту подовжувача.
14. ВІД'ЄДНУЙТЕ МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ І ПОДОВЖУВАЧ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПІД ЧАС ЇХ ПЕРЕВІРКИ, РОЗПЛUTUVАННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЇ УШКОДЖЕНЬ, А ТАКОЖ ПЕРЕД РЕГУЛОВАННЯМ, ОБСЛУГОВУВАННЯМ ТА ОЧИЩЕННЯМ ЕЛЕКТРОКОСІ. Від'єднуйте електрокосу від розетки під час переходу з однієї ділянки роботи на іншу, а також під час перерви.
15. У ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ В БОБІНАХ – ПОВНІСТЮ РОЗМОТАЙТЕ КАБЕЛЬ, БО КАБЕЛЬ, ЯКИЙ НАМОТАНИЙ НА БОБІНУ, МОЖЕ ПЕРЕГРІТИСЯ ТА ЗАПАЛАТИ.
16. РОЗМІЩУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД ЕЛЕКТРОКОСІ ТА ПОЗА ЗОНОЮ РОБОТИ. ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ВИПАДКОВОГО ВІД'ЄДНАННЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ ВІД ПОДОВЖУВАЧА, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДОДАТКОВІ КРІПЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВИЛКИ, НАПРИКЛАД, РІЗНОМАНІТНІ ЗАТИСКАЧІ.
17. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З АВТОМАТИЧНИМИ ВИМИКАЧАМИ.
18. НЕ ПРАЦЮЙТЕ НА БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВІДСТАНІ (МЕНШЕ 15 МЕТРІВ) ВІД МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ.
19. ПЕРШ НІЖ УВІМКНУТИ ЕЛЕКТРОКОСУ І ПОЧАТИ РОБОТУ, ВІДЦЕНТРУЙТЕ НІЖ АБО ШПУЛЮ.
20. НЕ ПРАЦЮЙТЕ ЕЛЕКТРОКОСОЮ ПІД ЧАС ДОЩУ І СНІГОПАДУ, ПРИ СИЛЬНОМУ ВІТРІ, В УМОВАХ ОБМеженої ВІДИМОСТІ.

Не мийте виріб та не лийте на нього воду. Якщо електрокоса якимось чином намокла, насухо витріть корпус. Якщо вода потрапила всередину корпусу, негайно вимкніть виріб. Не намагайтесь самі розкривати виріб – зверніться до сервісного центру.

21. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ, ЯКІ ОБЕРТАЮТЬСЯ. Не підносіть руки, пальці та інші частини тіла до рухомих частин електрокоси.
22. У ПРОЦЕСІ РОБОТИ МІЦНО УТРИМУЙТЕ ЕЛЕКТРОКОСУ В ОБОХ РУКАХ, НІКОЛИ НЕ КОСІТЬ, ТРИМАЮЧИ ВИРІБ ОДНІЄЮ РУКОЮ.
23. У ВИПАДКУ ЯКЩО ПІД ЧАС РОБОТИ СТАЛОСЯ ЗІТКНЕННЯ НОЖА З МЕТАЛОМ, КАМІНЯМ ТА ІНШИМИ ТВЕРДИМИ СТОРОННІМИ ПРЕДМЕТИ, НЕГАЙНО ЗНЕСТРУМТЕ ВИРІБ І ОГЛЯНЬТЕ НІЖ НА ВІДСУТНІСТЬ УШКОДЖЕННЯ.
24. ПРИ ЗАМІНІ НОЖА, ЛІСКИ АБО ПРИБИРАННЯ СКОШЕНОЇ ТРАВИ, ОБОВ'ЯЗКОВО ВИМКНІТЬ ВИРІБ.
25. НЕ ПРАЦЮЙТЕ ЕЛЕКТРОКОСОЮ ЯКЩО НІЖ ЗАТУПЛЕНІЙ, А ТАКОЖ ПІД ЧАС ПОЛОМКИ ШПУЛІ З ЛІСКОЮ, ТОМУ що ПРИ ЦЬОМУ ПІДВИЩУЄТЬСЯ ВІРОГІДНІСТЬ ОТРИМАННЯ ТРАВМ. Слідкуйте за станом ножа і шпулі. Не встановлюйте на виріб ніж або шпулю з ліскою, які мають пошкодження. Не використовуйте армовану ліску, металевий дріт, електричний провід, трос або спицю замість ліски, а також ножі, які виготовлені не в заводських умовах.
26. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ І НЕ ПЕРЕГРІВАЙТЕ ЕЛЕКТРОДВИГУН ВИРОБУ, ЧЕРГУЙТЕ РОБОТУ З ВІДПОЧИНКОМ.
27. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ВИРІБ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.
28. ВИДАЛЯЙТЕ БРУД ТА ПИЛ З ПОВЕРХНІ ЕЛЕКТРОКОСІ ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
29. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОКОСІ ЗДІЙСНЮЙТЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЦЬОГО КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

30. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.
31. НЕ ЗДІЙСНЮЙТЕ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ РЕМОНТ, РОЗКРИТТЯ КОМПОНЕНТІВ АБО СПРОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБУ.
32. НЕ ПРАЦЮЙТЕ ЕЛЕКТРОКОСОЮ ЯКЩО НІЖ АБО ШПУЛЯ РОЗБАЛАНСОВАНІ, ТАК ЯК ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ПІДВИЩЕНОЇ ВІБРАЦІЇ І МОЖЛИВОМУ ВИХОДУ ЕЛЕКТРОКОСИ З ЛАДУ.

**УВАГА!**

Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи сильного стуку, шуму, іскор та полум'я, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

**ПРИМІТКА!**

Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації електрокоси. Тому, при роботі виробом керуйтеся здоровим глуздом, дотримуйтесь граничної уваги і акуратності.

**5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ****УВАГА!**

В цілях безпеки завжди зупиняйте двигун і знемістнуйте виріб перед проведенням будь-яких із зазначених у цьому керівництві дій.

**Складання виробу**

1. Акуратно дістаньте з упаковки електрокосу, а також всі комплектні принадлежності.
2. Огляніть виріб на предмет цілісності, справності і легкості ходу рухомих частин виробу.
3. Покладіть електрокосу на чисту рівну поверхню.
5. Установіть на штангу передню рукоятку. Надійно затягніть чотири гвинти, використовуючи шестигранний ключ 5 мм, щоб рукоятка не проверталася. Переконайтесь в надійності та зручності кріплення рукоятки.

**Під'єднання нерухомого ріжучого ножа і захисного кожуха.**

1. Встановіть нерухомий ріжучий диск на захисний кожух і надійно закрутіть гвинт, використовуючи викрутку.
2. Прикрутіть захисний кожух до кронштейну, який розташований на штанзі і надійно затягніть чотири гвинти, використовуючи шестигранний ключ 4 мм.

**УВАГА!**

Під час роботи електрокосою зі встановленим на неї ножем, захисний кожух розташуйте впритул до конічного редуктора. Під час роботи електрокосою зі встановленою на ній шпулею з ліскою, захисний кожух потрібно змістити вгору по штанзі на 8-10 см (в залежності від довжини ліски) від конічного редуктора.

3. Переконайтесь в надійності фіксації захисного кожуха на штанзі.

**Під'єднання ножа (див. малюнок 2)**

1. Установіть на шпиндель (4) конічного редуктора (1) шліцьову привідну шайбу з посадковою сходинкою (5) таким чином, щоб стопорний отвір (2) конічного редуктора співпав зі стопорним отвором (6) на шліцьовій приводній шайбі.
2. Вставте в стопорний отвір (2) конічного редуктора (1) шестигранний ключ (3), щоб шпиндель (4) не міг обертатися.
3. Установіть на шпиндель (4) ніж (8) таким чином, щоб посадкова сходинка шліцьової приводної шайби (5) увійшла в посадковий отвір ножа (7).

**ОБЕРЕЖНО!**

Забороняється встановлювати на електрокосу ножі, які виготовлені не в заводських умовах, із меншим або більшим посадковим отвором.


4. Установіть на шпиндель (4) тарілчасту шайбу (9), захисну тарілчасту кришку (10), і за допомогою ключа 19 мм (12) надійно закрутіть фіксуючу гайку (11)

**ПРИМІТКА!**  
Фіксуюча гайка має ліву різьбу.


5. Вийміть шестигранний ключ (3) із стопорного отвору (2) конічного редуктора (1).
6. Переконайтесь в правильності та надійності встановлення ножа.

**ОБЕРЕЖНО!**

Щоб уникнути травм під час монтажу та демонтажу ножа надягайте захисні рукавиці або рукавички, які виготовлені з міцного матеріалу.

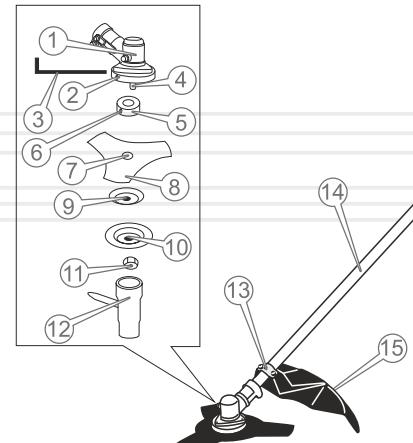**малюнок 2**

**Під'єднання шпулі з ліскою (див. малюнок 3)**  
**малюнок 3**

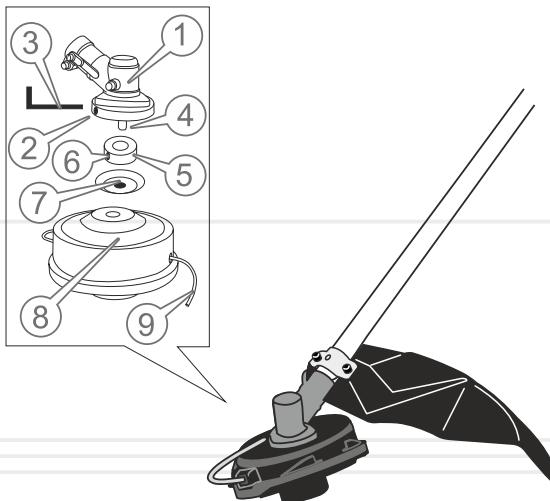**УВАГА!**

Перед тим, як під'єднати шпулю, переконайтесь, що на котушку шпулі намотана достатня кількість ліски (9).

Максимальна місткість котушки становить близько 8 м круглої ліски діаметром 1,6 мм.

Довжина виходу ліски зі шпулі повинна становити 15-17 см.

1. Надіньте на шпиндель (4) конічного редуктора (1) шліцьову привідну шайбу з посадковою сходинкою (5) таким чином, щоб стопорний отвір (2) конічного редуктора збігся зі стопорним отвором (6) шліцьової приводної шайби.
2. Вставте в стопорний отвір (2) конічного редуктора (1) шестигранний ключ таким чином (3), щоб шпиндель (4) не міг обертатися.

**ПРИМІТКА!**

Шпуля має ліву різьбу.

3. Установіть на шпиндель (4) тарільчасту шайбу (7).
4. Від руки нагвинтіть на шпиндель (4) шпулю з ліскою (8) і затягніть її.
5. Вийміть шестигранний ключ (3) із стопорного отвору (2) конічного редуктора (1).
6. Переконайтесь в правильності та надійності установки шпулі з ліскою.

**Вмикання та вимикання електрокоси**

Підключіть електрокосу до однофазної мережі змінного струму, напругою 220 В частотою 50 Гц. Натисніть спочатку на кнопку блокування від випадкового вмикання, а потім на клавішу вмикання. Після того, як електродвигун набере максимальні оберти (на протязі 2-4 секунд), електрокосу можна використовувати.

**ОБЕРЕЖНО!**

Ніж (шпуля) почне обертатися відразу ж після натискання клавіші вмикання.

Для того, щоб вимкнути виріб, відпустіть клавішу вмикання та від'єднайте електрокосу від джерела електроживлення, та від'єднайте мережеву вилку від розетки.

**ОБЕРЕЖНО!**

Ніж (шпуля) після припинення подачі електроживлення на двигун протягом кількох секунд буде обертатися за інерцією. Обов'язково дочекайтесь повної зупинки обертання різального інструменту.

## Під'єднання і регулювання наплічного ременя

Для безпеки і зручності під час роботи електрокосою дуже важливо вірно відрегулювати наплічний ремінь, щоб електрокоса була правильно збалансована в робочому положенні.

### УВАГА!

Якщо посадка наплічного ременя збалансована вірно, Ви зможете працювати без втоми дуже довго.

## Регулювання наплічного ременя

1. Пристебніть карабіном наплічний ремінь до фіксатора (див. малюнки 1).
2. Надіньте ремінь на плече.
3. Відрегулюйте довжину наплічного ременя так, щоб фіксатор з карабіном знаходилися на рівні стегна.

### УВАГА!

Балансування електрокоси виконане правильно, коли ріжучий ніж або шпуля з ліскою знаходяться на відстані 10-20 см від поверхні землі.

### ПРИМІТКА!

Якщо посадка наплічного ременя правильно збалансована, ви зможете працювати без втоми на протязі тривалого часу.

### УВАГА!

При виявленні відхилень у роботі виробу, негайно припиніть роботу, знетрумте електрокосу, з'ясуйте причини несправності і виконайте заходи щодо їх усунення.

## 5.2.РОБОТА

### УВАГА!

Перш ніж приступити безпосередньо до роботи електрокосою, уважно ознайомтеся з даними керівництвом.

### ОБЕРЕЖНО!

Здійснюючи складання та обслуговування електрокоси, переконайтесь в тому, що вона відключена від джерела електроживлення.

## Контроль перед вмиканням

Огляньте електрокосу і переконайтесь у відсутності механічних ушкоджень виробу. Перевірте стан мережевого кабелю, надійність кріплення штанги, передньої рукоятки, захисного кожуху і трипелюсткового ножа (шпулі з ліскою). Переконайтесь, що параметри електромережі відповідають параметрам виробу, які зазначені в даному керівництві з експлуатації (див. розділ 3).

## Робота електрокосою

При роботі електрокосою постійно зберігайте стійке положення ніг, надійно утримуйте виріб за обидві рукоятки. Спочатку попрактикуйтесь – викосіть невелику ділянку території з рівним рельєфом.

### ОБЕРЕЖНО!

Щоб уникнути травм, не працюйте електрокосою без використання наплічного ременя.

## Робота електрокосою з використанням шпулі з ліскою

Для скошування трави на вільній від різних перешкод території, вздовж парканів і стін, навколо дерев, а також для скошування трави під корінь, використовуйте шпулю з ліскою.

### ПРИМІТКА!

Скошування трави здійснюйте кінчиками ліски. Ефективний результат скошування буде досягнутий тільки при повільному переміщенні ріжучої частини електрокоси в робочу зону.

**Перш ніж почати роботу, відрегулюйте довжину виходу ліски зі шпулі:**


1. Під'єднайте мережевий кабель до джерела електро живлення та натисніть на клавішу вмикання.
2. Після того, як електродвигун набере максимальні оберти (на протязі 2-4 секунд), натисніть на головку шпулі, ледь притиснувши її до повхні землі. При цьому ліска буде автоматично розмотуватися.
3. Утримуйте електрокосу в такому положенні, поки не буде досягнута оптимальна довжина ліски (15-17 см). Зайва ліска автоматично буде відрізана нерухомим ріжучим ножем, який розташований на захисному кожусі (див. малюнок 1).

### ПРИМІТКА!

У процесі роботи контролюйте, щоб кінці ліски, які виходять зі шпулі, мали однакову довжину.

**Скошування трави на вільній від перешкод ділянці (див. малюнок 4)**


малюнок 4

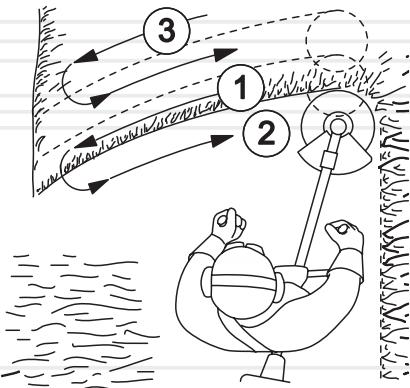

При скошуванні ділянок, на яких відсутні перешкоди, поступово ведіть електрокосу з боку в бік, намагаючись при цьому утримувати ріжучу частину виробу на одній висоті від землі. Для визначення бажаної висоти скошування, здійсніть пробне скошування. При скошуванні широких ділянок, поділіть зону роботи на сектори.

## Скошування трави вздовж перешкод (див. малюнок 5)


малюнок 5

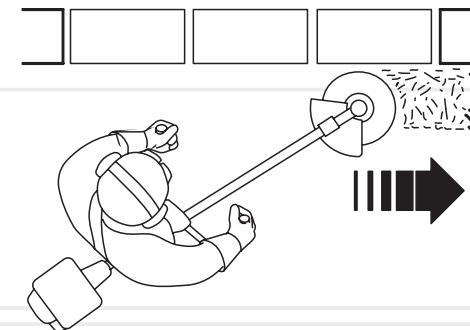

При скошуванні трави на ділянках, які прилягають до огорож, парканів, кам'яних стін та фундаментів, електрокосу ведіть дуже повільно в напрямку, як зображеного на малюнку, намагаючись зрізати траву якнайближче до перешкод. При цьому намагайтесь, щоб ліска не торкалася до цих перешкод, оскільки може відбутися обрив ліски.

## Скошування трави навколо дерев (див. малюнок 6)

малюнок 6

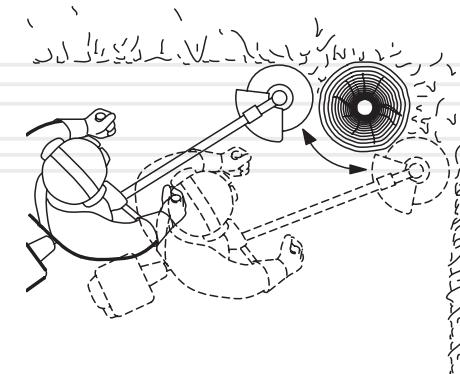


Під час обробки ділянок навколо дерев, ведіть електрокосу дуже повільно і вкрай обережно, щоб ліска не торкалася стовбура дерева і при цьому не змогла пошкодити кору. Кожне дерево обходьте зліва направо по колу.

#### **Робота електрокосою з використанням трипелюсткового ножа (див. малюнок 7)**

При розчищенні території від очерету, заростей бур'янів і чагарнику з діаметром стебел не більше 20 мм, використовуйте ніж.

#### **Зрізання очерету і чагарнику**

**малюнок 7**

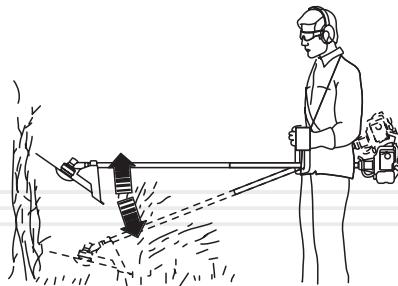

Зрізайте очерет і чагарник невеликими частинами зверху вниз, як показано на малюнку 7.

#### **ОБЕРЕЖНО!**

Використання електрокоси для зрізання чагарнику, який має товщину стебел більше ніж 20 мм, може привести до отримання травм або виходу виробу з ладу.

#### **ОБЕРЕЖНО!**

Під час роботи електрокосою присутня небезпека віддачі в результаті застосування зіпсованого ножа, при випадковому попаданні ножа на сторонні тверді предмети. Внаслідок цього електрокоса може бути відкинута в напрямку, протилежному напрямку обертання ножа. Результатом цього можуть стати відсутність контролю над виробом і неконтрольоване переміщення оператора, що може привести до важких травм.

# 6

## **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Електрокоси забезпечені сучасними економічними двигунами, частинами і деталями, які розроблені з урахуванням вимог довгострокової та безперебійної роботи. Тим не менш, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, які зазначені в даному розділі керівництва.



#### **ОБЕРЕЖНО!**

Перед початком робіт із технічного обслуговування, завжди знемасливіть виріб перед проведенням будь-яких із зазначених у даному розділі керівництва дій.



#### **ПРИМІТКА!**

У разі виникнення труднощів при проведенні технічного обслуговування виробу, слід звернутися за допомогою до сервісного центру.

таблиця 2

## Регламент технічного обслуговування електрокоси

ТИП ОБСЛУГОВУВАННЯ/ РЕКОМЕНДОВАНИ ТЕРМІНИ	Щоразу	Кожні 50 годин роботи або 3 місяці
Електрокоса в цілому	очищення	•
З'єднання й кріплення	перевірка	•
	підтяжка	•
Мережевий кабель	перевірка	•
Елементи управління виробом	перевірка	•
	перевірка стану	•
Ніж / шпуля	заправка ліски в шпулю	при необхідності
	заміна	при необхідності
Штанга	перевірка стану	•
Захисний кожух	перевірка стану	•
Конічний редуктор	перевірка стану	•
	очищення та змащування	•
Вугільні щітки	заміна	при необхідності

**ПРИМІТКА!**

Проводячи технічне обслуговування суворо за регламентом, Ви збільшуєте термін служби виробу в декілька разів.

**УВАГА!**

Перед початком роботи виробом необхідно перевірити повноту заповнення редуктора мастілом.

**Щоденне обслуговування**

Після кожного використання електрокоси огляньте ззовні виріб на предмет виявлення несправностей і пошкоджень, при виявленні – усуньте причини несправностей. Перевірте і при необхідності підтягніть всі кріпильні елементи електрокоси. Видаліть з усіх частин і деталей виробу траву, пил і бруд. Почистіть вентиляційні отвори на корпусі.

У разі надмірного забруднення частин і деталей електрокоси, протріть їх спеціальним розчином для чищення.


**Заміна ліски в шпулі (див. малюнок 8)**

1. Зупиніть двигун.
2. Відкрутіть шпулю (шпуля має ліву різьбу).
3. Видаліть із котушки залишки ліску (пошкоджену ліску).
4. Прокручуйте головку (2) шпулі (1) в напрямку стрілки (A) до тих пір, доки стрілка (B) не буде співпадати з одним із отворів (3) на корпусі шпулі.
5. Візьміть нову нейлонову ліску діаметром 2,4 мм довжиною, що не перевищує 6 м.
6. Просуньте ліску (4) крізь отвір (3) в напрямку стрілки (B) поки кінець ліски не з'явиться у отворі з протилежного боку і протягніть ліску крізь шпулю на половину довжини ліски.

**УВАГА!**

Не намотуйте ліску на котушку більше норми!

малюнок 8

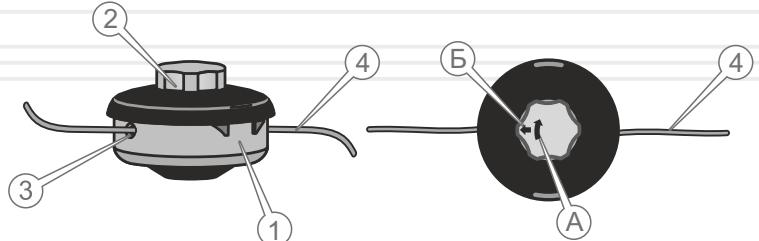

7. Прокручуючи головку (2) шпулі в напрямку стрілки (A), намотайте ліску на котушку шпулі. Довжина виходу кінців ліски зі шпулі з кожної сторони не повинна перевищувати 15-17 см ..

#### **Змащування конічного редуктора**

Конічний редуктор на заводі-виробнику заповнений необхідною кількістю мастила. Проте, щоб редуктор не вивести з ладу, дуже важливо кожен місяць (через кожні 50 годин роботи електрокоси) здійснювати очищення його від пилу і бруду, а також змащення робочих частин редуктора. Для змащування редуктора використовуйте консистентне мастило, яке застосовується в трансмісіях або для змащування шестерин передач.

#### **УВАГА!**

**Якщо Ви будете експлуатувати електрокосу без мастила (недостатній кількості мастила, забрудненому мастилі) в конічному редукторі, то редуктор вийде з ладу.**

#### **УВАГА!**

**Рекомендуємо перевіряти кількість мастила в редукторі перш ніж почати використовувати виріб.**



#### **ПРИМІТКА!**

**Якщо у Вас виникають будь-які труднощі в процесі змащування редуктора, зверніться до сервісного центру.**

#### **Перевірка справності елементів управління**

Перш ніж приступити до роботи електрокосою, обов'язково перевірте елементи управління на відсутність пошкодження: клавішу вимикання, кнопку блокування від випадкового вимикання.

## **ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

#### **Транспортування**

#### **УВГА!**



**Заборонено переносити і транспортувати електрокосу з увімкненим двигуном.**

Транспортування електрокоси допускається всіма видами транспорту, які забезпечують її збереження, відповідно до загальних правил перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не розміщуйте на електрокосі важкі предмети.

При зміні робочого місця зупиніть двигун. Переносьте виріб, використовуючи наплічний ремінь. Можна також переносити електрокосу, утримуючи її за штангу в рівноважному положенні.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування електрокоса не повинна підлягати ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення і кріплення виробу в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення електрокоси і відсутність можливості її переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування електрокоси: температура навколошнього повітря від -15°C до +55°C, відносна вологість повітря до 90%.

#### **Зберігання**

Зберігання виробу рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15°C до +55°C і відносній вологості повітря не більше 90%.

## При підготовці виробу до зберігання:

- Знеструмте виріб, від'єднавши мережевий кабель від джерела електро живлення.
- Видаліть накопичене з часом масло, пил, бруд і траву з корпусу електродвигуна виробу, штанги, захисного кожуху, ножа і шпулі.
- Від'єднайте ніж або шпулю з ліскою.
- Змастіть моторним маслом всі металеві частини виробу.
- Затягніть всі болти, гвинти і гайки.

Якщо електрокоса зберігалася за температури 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати виріб, його необхідно витримати в теплому приміщенні на протязі двох годин за температури від +5 °C до +40 °C. Даного проміжку часу необхідно дотримуватися з метою видалення можливого конденсату. Якщо електрокосу почати використовувати відразу ж після переміщення з холоду, виріб може вийти з ладу.

**УВАГА!**

 Зберігати виріб в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добавками та іншими агресивними речовинами забороняється.

**Утилізація**

Не викидайте виріб в контейнер із побутовими відходами! Електрокоса, яка відслужила свій термін експлуатації, а також оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію і переробку.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

таблиця 3

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
При натисканні на клавішу вмикання електродвигун не запускається	Відсутня подача електроенергії	Перевірте наявність напруги в електромережі
	Пошкоджений мережевий кабель, мережева вилка, подовжувач, клавіша вмикання	Замініть мережевий кабель, мережеву вилку, подовжувач, клавішу вмикання або зверніться до сервісного центру
	Заблокована клавіша вмикання	Натисніть на кнопку блокування від випадкового вмикання
	Електродвигун вийшов із ладу	Зверніться до сервісного центру
Електричний двигун "іскрить"	Зношені вугільні щітки електродвигуна	Зверніться до сервісного центру
	Пошкоджена обмотка електродвигуна	Зверніться до сервісного центру
Недостатня потужність	Зношені вугільні щітки електродвигуна	Зверніться до сервісного центру
	Пошкоджена обмотка електродвигуна	Зверніться до сервісного центру
	Намотана трава на шпиндель конічного редуктора	Зупиніть двигун, почистіть шпиндель від трави
Ніж (шпуля з ліскою) не обертається	Конічний редуктор пошкоджений	Зверніться до сервісного центру
	Пошкоджений вал	Зверніться до сервісного центру
Низька ефективність роботи виробу	Із шпулі виходить недостатня кількість ліски	З'ясуйте причину, усуньте несправність
	Ніж затуплений	Замініть ніж
Підвищена вібрація	Вийшов з ладу конічний редуктор	Зверніться до сервісного центру
	Зношені підшипники	Зверніться до сервісного центру

таблиця 3 (продовження)

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Підвищена вібрація	Пошкоджений вал	Зверніться до сервісного центру
	Ніж або шпуля пошкоджені	Замініть ніж або шпулю
Ліска не виходить зі шпулі	У шпулі відсутня ліска	Заправте ліску у шпулю
	Заплуталася ліска на котушці	Розплутайте ліску
	Шпуля забруднена	Почистіть шпулю
	Ліска злиплася від надмірного нагрівання	Замініть ліску
	Неправильно намотана ліска на котушку	Правильно намотайте ліску на котушку
Редуктор занадто сильно нагрівається	Мало мастила в редукторі	Добавте мастила в редуктор
	Мастило забруднене	Замініть мастило

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації електрокоси Vitals EZT 125s становить 1 (один) рік із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 3 (три) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



### ПРИМІТКА!

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу і бруду.

Гарантійні зобов'язання втрачають своє значення у наступних випадках:

- Відсутність або нечитабельність гарантійного талону.
- Неправильне заповнення гарантійного талону, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампу) і підпису продавця, серійного номеру виробу.
- Наявність виправлень або підчисток у гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність, нечитабельність серійного номеру на виробі, невідповідність серійного номеру виробу номеру, вказаному в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у керівництві з експлуатації.

- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- Попадання всередину пристрою сторонніх речовин або предметів. Причиною несправності, що виникла, стало застосування нестандартних або неякісних витратних і комплектуючих матеріалів.
- Виріб має значні механічні або термічні ушкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувався не за призначенням.
- Здійснювалися несанкціонований ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами.
- Несправність виникла в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган і т. п.).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходят у розпорядження сервісного центру.

При здійсненні гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі, якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на несправності, які виникли внаслідок природного зношення або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на комплектуючі: ножі, шпулю з ліскою, набір інструмента, захисні окуляри, захистний кожух і т.д.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена при його продажу. Всі витрати на транспортування виробу несе споживач.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.



## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Адреса торговельної організації

Виріб перевірив і продав

Дата продажу

Печатка або штамп торговельної організації

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. З правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер  
(ПІП та підпис)

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер  
(ПІП та підпис)

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер  
(ПІП та підпис)

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп  
сервісного центру

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп  
сервісного центру

Виріб

Модель

Серійний номер

Торговельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп  
торговельної організації

## ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата

П.І.П. покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата

П.І.П. покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата

П.І.П. покупця

Підпис покупця

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та замінених деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/elektrokosa-vitals-ezt-125s.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/elektrokosy.html>